Color MFP 36/36 ppm (C36-1), 28/28 ppm (C28-1), 22/22 ppm (C22-1)

MANUEL D'INSTALLATION

Machines concernées: Color MFP 36/36 ppm (C36-1), 28/28 ppm (C28-1), 22/22 ppm (C22-1)

< Important >

Faire en sorte de se conformer correctement aux procédures comme cela est expliqué dans ces manuel d'installation.

Si toutefois la procédure suivante n'est pas exécutée dans l'ordre, un problème d'image risque de se produire.

I. Description générale des procédures d'installation

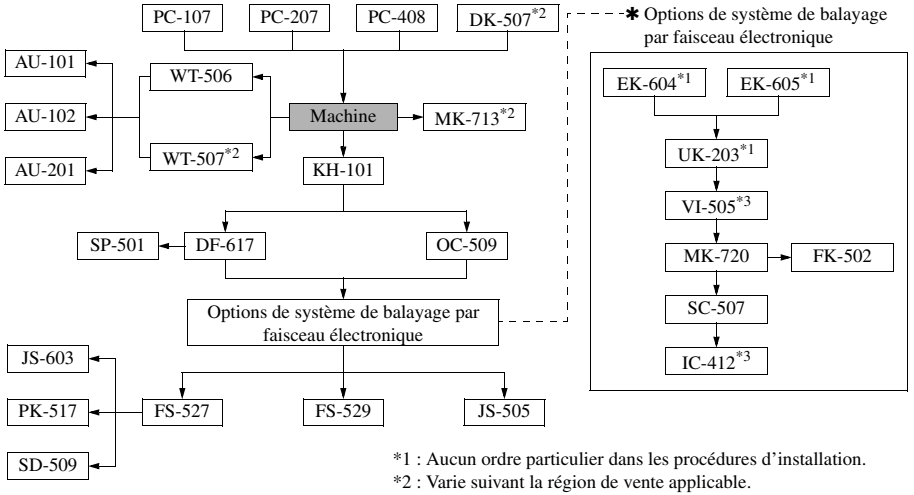

*1 : Aucun ordre particulier dans les procédures d'installation.
*2 : Varie suivant la région de vente applicable.
*3 : Inapplicable à Color MFP 22/22 ppm (C22-1).

Lors de l'installation de la machine et des options associées en tant que système, se conformer à l'ordre indiqué ci-dessus.

Remarque:

- En ce qui concerne les procédures d'installation détaillées de chaque option, se conformer aux instructions qui sont mentionnées dans le manuel d'installation correspondant et exécuter la procédure correctement. (Les dispositifs optionnels doivent être installés après avoir effectué l'installation du bloc principal.)
- Au moment de mettre en place la machine sur le plancher, s'assurer d'utiliser le coffret d'alimentation de papier ou le bureau pour stabiliser les performances et la qualité du produit.
- Pour utiliser cette machine, installer le chargeur de documents automatique en sens inverse ou le couvercle d'origine. Veuillez bien installer le couvercle à charnière fourni avec le couvercle d'origine même si vous n'avez pas à installer le couvercle d'origine.
- Dès que l'interrupteur d'alimentation est commuté sur ON, ne pas le commuter sur OFF tant que tous les travaux d'installation ne sont pas complètement terminés.
- Adopter une posture bizarre pour soulever la machine ou la transporter dans une position mal équilibrée peut provoquer des blessures. Au transport de la machine, assigner un nombre adéquat de personnes au travail et vérifier que chaque personne peut prendre une bonne position et n'est pas trop chargée (poids: env. 98 kg (216-1/16 lb)).

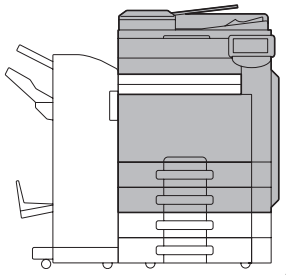

II. Espace d'installation (unité: mm (pouce))

Color MFP 36/36 ppm (C36-1) + DF-617+ PC-207 + FS-527 + SD-509 + MK-713

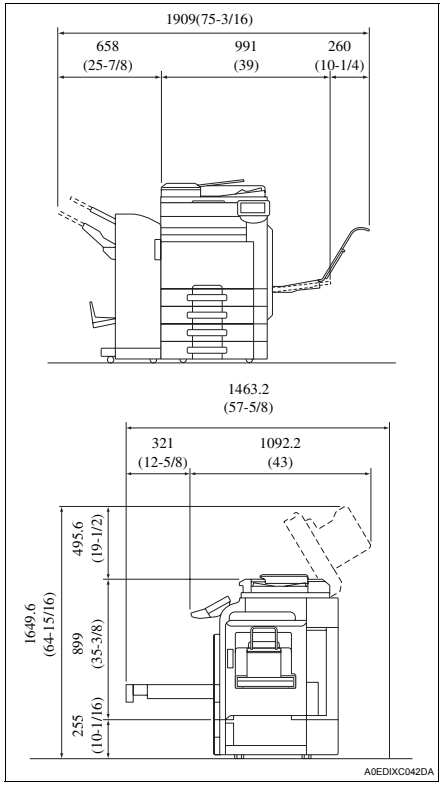

III. Points de vérification de pré-installation

1. Sélectionner un emplacement à niveau et stable pour faire l'installation de la machine.
2. Faire en sorte d'utiliser une source d'alimentation électrique de la tension et la fréquence indiquées dans les caractéristiques techniques de produit. S'assurer que le capacité de charge de courant de la prise d'alimentation est au moins égale au courant mentionné dans les caractéristiques techniques de produit.
3. Alimenter la machine directement à partir d'une prise d'alimentation dédiée. (Ne pas utiliser de rallonge électrique.)
4. Ne pas brancher ni débrancher le cordon d'alimentation avec les mains humides ou sales, sinon vous risquez de recevoir une décharge électrique.
5. Éviter un environnement chaud et humide ou un lieu exposé à la lumière directe du soleil.
6. Éviter un lieu poussiéreux ou un emplacement à proximité de substances volatiles et inflammables.
7. Éviter un lieu insuffisamment aéré.

IV. Pièces accessoires

N°	Dénomination	Qté
1.	Porte-guide utilisateur	1
2.	Manuel d'installation	1 ensemble
3.	Étiquette de dimension de papier	1
4.	Étiquette (limitations légales relatives à la copie) *	1
5.	Étiquette (étiquette Super G3)	1
6.	Bouchon obturateur A (noir)	2
7.	Bouchon obturateur B (blanc)	2
8.	Cordon d'alimentation *	1
9.	Instruction relatives au cordon d'alimentation *	1
10.	Attache de câble électrique	1
11.	Panneau de contrôle	1
12.	Vis de fixation (3 × 8 mm)	1
13.	Entretoise	1
14.	Stylet pour écran tactile	1

* Varie suivant la région de vente applicable

Remarque:

Garder l'étiquette (l'étiquette Super G3) à portée de main. Elle est indispensable pour effectuer l'installation du kit FAX.

⚠AVERTISSEMENT

Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de placer la tête dans le sac plastique présente un risque d'étouffement.

Remarque:

Il y aurait des dessins de pièces accessoires et d'étapes indiqués dans le manuel qui ne représentent pas exactement des éléments de la machine réelle.
Mais, ces différences mineures ne font pas l'objet de la modification du manuel et ne feraient donc pas obstacle à son installation.

V. Démontage de machine

1. Sortir du paquet et déballer la machine.
2. Sortir la machine en la tenant par les emplacements sur le côté gauche et les poignées sur le côté droit comme indiqué dans l'illustration et en la maintenant à l'horizontal.

Remarque:

Masse de la machine: 98 kg/216-1/16 lb

- Faire en sorte de pouvoir disposer de suffisamment de main-d'œuvre pour pouvoir transporter la machine.
- Au moment de la fixation de la machine, comme moyen de référence, installer la machine avec les coins A et B du coffret d'alimentation de papier.

⚠ATTENTION

Quand vous maintenez la machine à l'aide des poignées de transport, soyez prudent et veillez à ne pas vous pincer les doigts dans la machine.

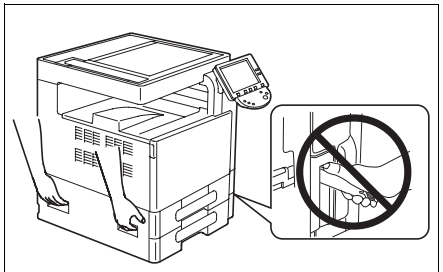

A0XWMXC102MA

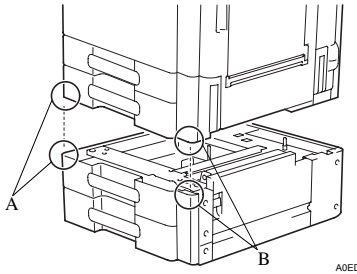

A0EDIXC002DA

VI. Retirer la bande de protection, les éléments d'emballage et autres matériaux d'expédition / Installation du panneau de contrôle

1. Retirer les bandes de protection et les matériaux de protection.

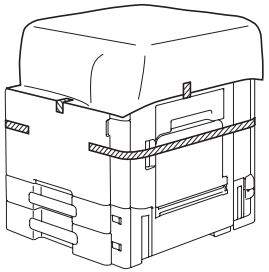

A0EDIXC003DB

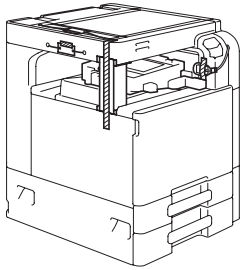

A0EDIXE037DB

2. Ouvrez la porte droite et retirez la feuille de protection et la console d'emballage.

Remarque:

Après avoir retiré la console d'emballage, vérifiez que l'ensemble de cylindre de transfert n'est pas détaché. S'il se trouve dans l'état de <ANORMAL>, poussez-le et remettez-le dans l'état de <NORMAL>.

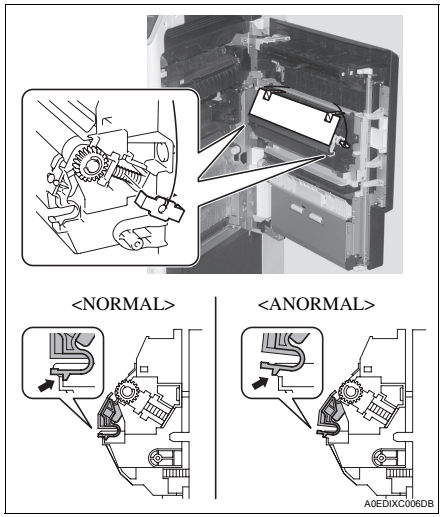

A0EDIXC006DB

3. Retirer la console d'emballage.

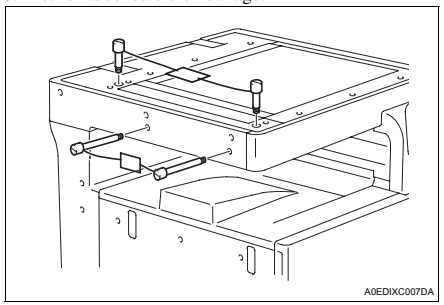

A0EDIXC007DA

4. Installer le panneau de contrôle fourni.

Remarque:

Insérer le crochet du panneau de contrôle dans le trou de positionnement de la machine.

A0EDIXC008DA

5. Fixer le panneau de contrôle sur la machine avec une vis de fixation fournie.

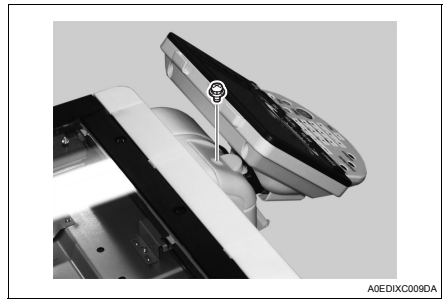

A0EDIXC009DA

6. Connecter le connecteur de la machine sur le panneau de contrôle.

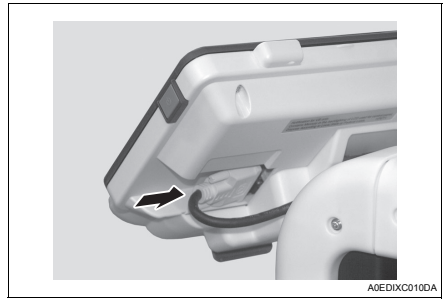

A0EDIXC010DA

7. Retirer la feuille de protection.

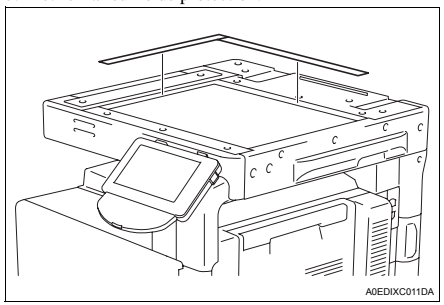

8. Dégager le 1er tiroir et retirer la bande de protection de l'intérieur du tiroir.

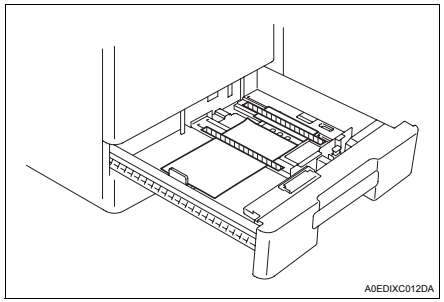

9. Dégager le 2ème tiroir et retirer la bande de protection de l'intérieur du tiroir.

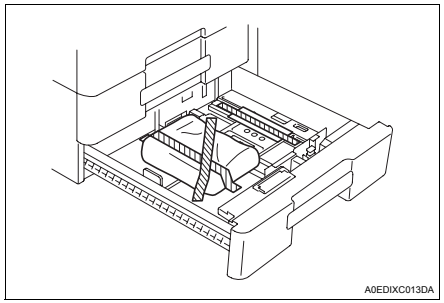

10. Ouvrir la porte avant et retirer la boîte à poudre révélatrice électrostatique à perte.

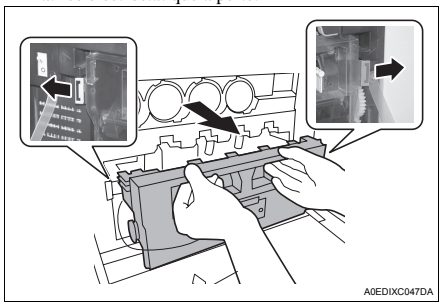

11. Retirer la bande de protection.

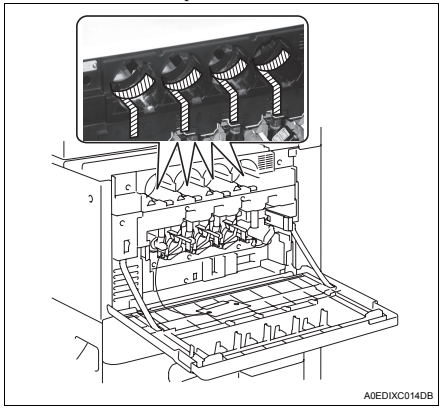

12. Retirer les matériaux de protection de quatre emplacements.

Remarque:

Garder les matériaux de protection. Ils sont indispensables pour transporter la machine.

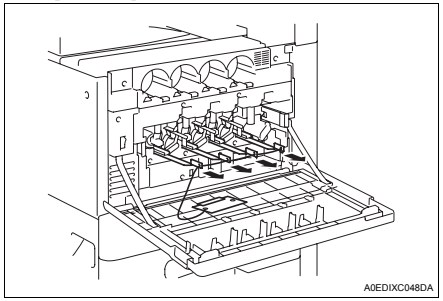

13. Relâcher le levier de l'unité de tambour (K).

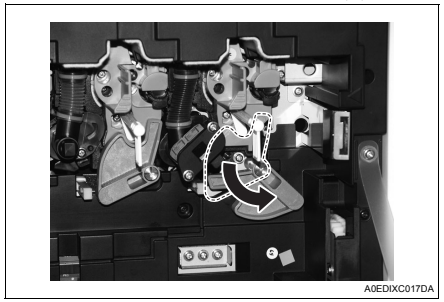

14. Faire glisser légèrement l'unité de tambour (K) et retirer la bande de protection.

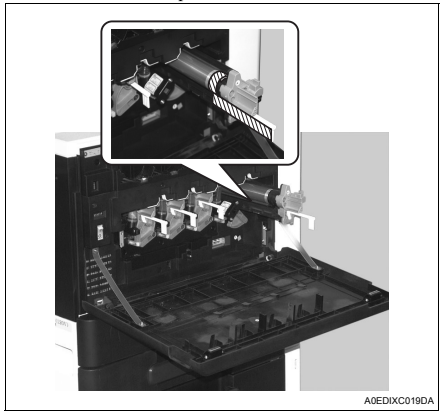

15. Faire glisser l'unité de tambour (K) dans la machine.
16. Verrouiller l'unité de tambour (K) avec le levier.
17. Installer la boîte à poudre révélatrice électrostatique à perte.

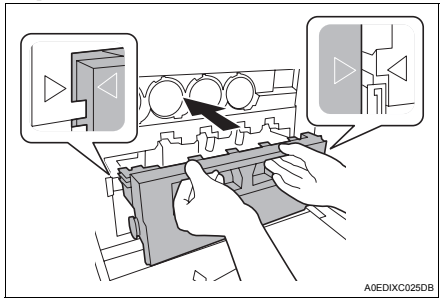

VII. Installation de la cartouche de poudre révélatrice électrostatique

Remarque:

Étant donné que la cartouche n'est pas fournie avec la machine, acheter une cartouche de poudre révélatrice électrostatique (des couleurs différentes) séparément.

1. Secouer la cartouche de poudre révélatrice électrostatique en l'agitant de haut en bas puis de gauche à droite 5 à 10 fois.

Remarque:

Secouer la cartouche de façon adéquate. Sinon, elle risque de provoquer des problèmes.

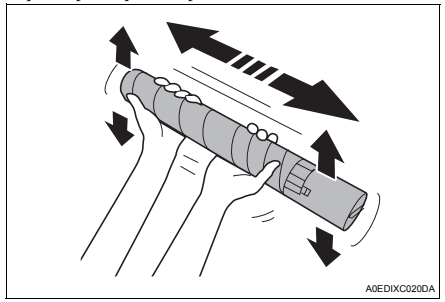

2. Insérer la cartouche de poudre révélatrice électrostatique dans la machine.

Remarque:

- S'assurer que la couleur est la même entre le port à insérer et la cartouche de poudre révélatrice électrostatique.
- S'assurer que la position de l'étiquette bleue de la cartouche de poudre révélatrice électrostatique correspond à celle placée du côté de la machine.

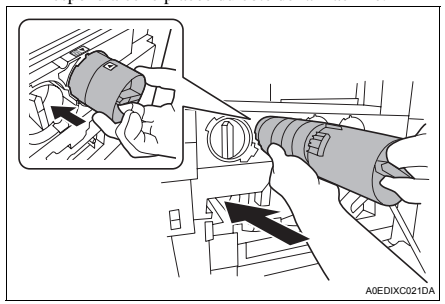

3. Pousser à fond la cartouche de poudre révélatrice électrostatique et la faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.

Remarque:
S'assurer que la cartouche de poudre révélatrice électrostatique est introduite au maximum à l'intérieur.

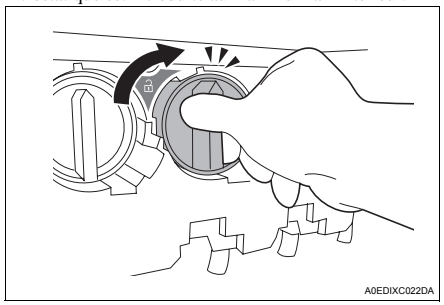
A0EDIXC022DA

4. Utiliser la même procédure et installer les flacons de poudre révélatrice électrostatique pour les autres couleurs de poudre révélatrice électrostatique.
5. Fermer la porte avant.

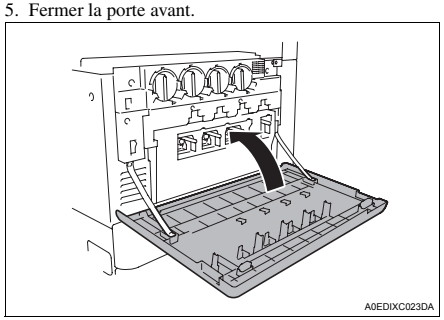
A0EDIXC023DA

VIII. Installation des pièces accessoires

1. Remonter les couvercles A et B fournis avec la machine.

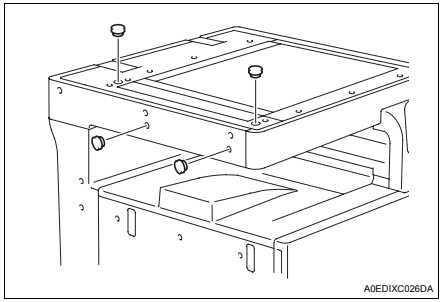
A0EDIXC026DA

2. Mettre le stylet d'écran dans le boîtier du stylo du panneau de contrôle.

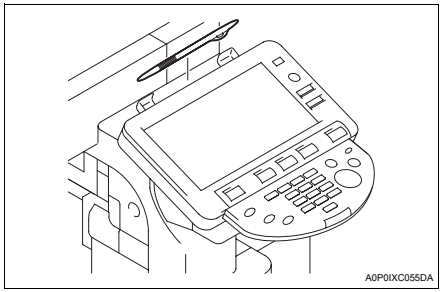
A0P0IXC055DA

IX. Installation du classeur du guide de l'utilisateur/l'entretoise.

Installer le classeur du guide de l'utilisateur et l'entretoise.

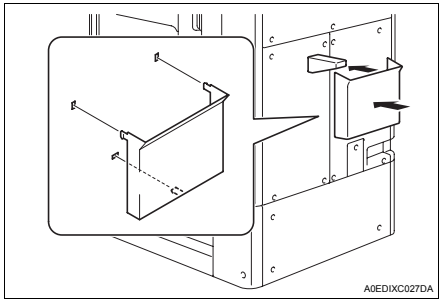
A0EDIXC027DA

X. Installation du guide de positionnement de papier bannière

1. Apposer une étiquette fournie à l'ensemble de guide pour le papier bannière comme indiqué sur l'illustration.

Remarque:
Sélectionner une étiquette qui s'adapte sur la machine parmi les étiquettes fournies avec le guide de positionnement de papier banniére.

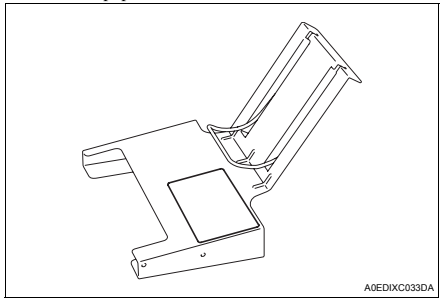
A0EDIXC033DA

2. Ouvrir le plateau de dérivation manuelle et placer le guide de positionnement pour du papier bannière.

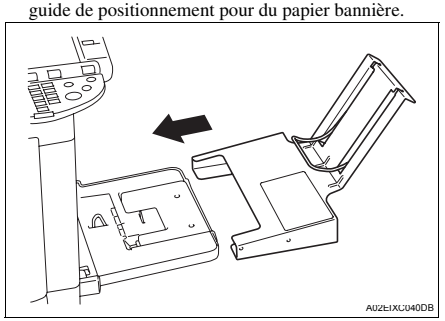
A0EDIXC040DB

XI. Raccordement du cordon d'alimentation

1. Retirer la vis de fixation à l'arrière de la machine.

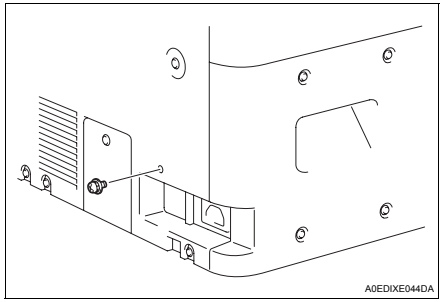
A0EDIXE044DA

2. Raccorder le cordon d'alimentation.

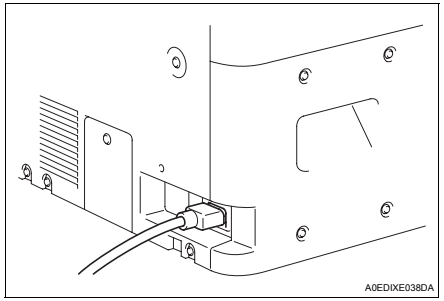
A0EDIXE038DA

3. Ajuster l'attache de câble électrique fournie avec la machine sur le cordon d'alimentation (une vis de fixation).

Remarque:
Réutiliser la vis de fixation enlevées à l'étape 1.

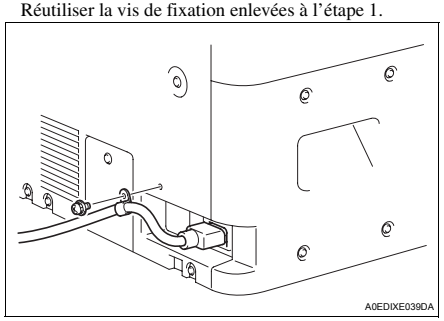
A0EDIXE039DA

4. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation.

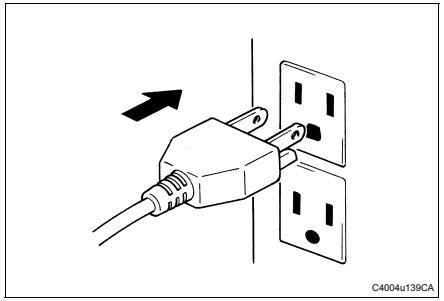
C4004u139CA

XII. Alimentation en toner

1. Appliquer le courant d'alimentation avec l'interrupteur d'alimentation générale, puis avec l'interrupteur d'alimentation auxiliaire.
2. Faire apparaître l'écran Service Mode.
   (Se référer au manuel de révisions en ce qui concerne la méthode d'affichage.)
3. Toucher "Imaging Process Adjustment."
4. Toucher "TCR Toner Supply."
5. Toucher "Cyan", "Magenta", "Yellow" et "Black", puis presser la touche de démarrage.

* Lorsque la touche de démarrage s'allume en bleu, passer à l'étape 6.

6. Toucher "OK".

Remarque:

Quand vous touchez "OK", le panneau de contrôle revient à l'écran de "Imaging Process Adjustment." Même si le message, "Please press the Start key After all adjustment ends", apparaît sur l'écran, vous n'avez pas besoin d'appuyer la touche de démarrage.

XIII. Contrôle de l'effacement de zone non-image

1. Sélectionner la fonction de contrôle de l'effacement de zone non-image comme suit:
   Machine → ▸ → Non-Image Area Erase Check.

Remarque:

- Ouvrir entièrement du couvercle d'origine / chargeur de documents automatique en sens inverse. (Quand les OC-509/DF-617 est installé précédemment.)
- Ne PAS placer de document sur la glace d'exposition.
- Nettoyer la glace d'exposition si elle est sale.

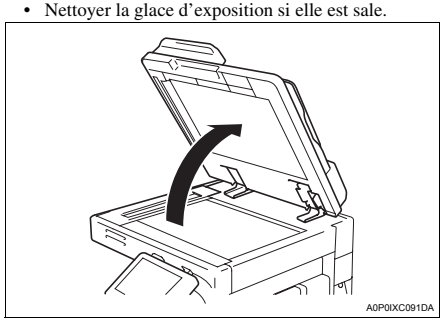

2. Appuyer sur la touche de démarrage.
3. Vérifier que "Result" indique "OK".

Remarque:

Si "Result" indique "NG1" ou "NG2", réexaminer l'emplacement et le sens d'installation, ou prendre des mesures pour bloquer la source lumineuse (ou la couvrir etc.), puis refaire le contrôle.
(Si une lumière fluorescente ou une autre source lumineuse brillante existe au-dessus du machine, la source lumineuse peut gêner le contrôle de l'installation et provoquer des erreurs de fonctionnement pour le contrôle de l'effacement de zone non-image. Pour les informations détaillées, se référer au manuel de revisions).

4. Toucher "OK".
5. Toucher "Exit" sur l'écran Service Mode.
6. Arrêter et remettre en marche l'interrupteur d'alimentation générale.

Remarque:

Lorsque l'écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l'alimentation principale après avoir quitté l'écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.

XIV. Panneau tactile de réglage

1. Appuyer sur la touche d'accessibilité.
2. Toucher "Ajustement écran tactile."
3. En utilisant la pointe d' un stylet pour écran tactile, toucher légèrement la partie centrale des balises + à quatre endroits sur le panneau tactile.
   (N'importe quelle balise spécifique peut être la première.)

Remarque:

En appuyant fort sur le panneau tactile ceci risque de l'endommager.

* Lorsque toutes les balises à quatre endroits ont été touchées, la touche de démarrage vire au bleu et reste allumée en bleu.

4. Appuyer sur la touche de démarrage.
5. Toucher "Fermer."

XV. Paramétrage du réglage de gradation

Remarque:

Avant de commencer le réglage de la gradation, installer le chargeur optionnel de documents automatique en sens inverse ou du couvercle original.

1. Placer du papier au format A3 ▭ ou Ledger ▭ dans le plateau.

Remarque:

Si le format A3 ▭ ou Ledger ▭ n'est pas facilement disponible, utilisez le papier A4 ▯ ou Letter ▯.

2. Faire apparaître l'écran Service Mode.
   (Se référer au manuel de révisions en ce qui concerne la méthode d'affichage.)
3. Toucher "Imaging Process Adjustment."
4. Toucher "Gradation Adjust."
5. Toucher "Stabilizer" puis presser la touche de démarrage.

* Lorsque la touche de démarrage s'allume en bleu, passer à l'étape 6.

Remarque:

Quand une requête d'entretien se produit, se reporter au manuel de réparation.

<Si le format A3 ▭ ou Ledger ▭ est programmé à l'étape 1>

6. Toucher "Print" et sélectionner "A3 ▭/11×17 ▭" puis presser la touche de démarrage.
   Une mire de vérification sera générée sur la feuille de papier au format A3 ▭ ou Ledger ▭.
7. Placer la mire de vérification dirigée vers le bas sur la glace pour originaux.

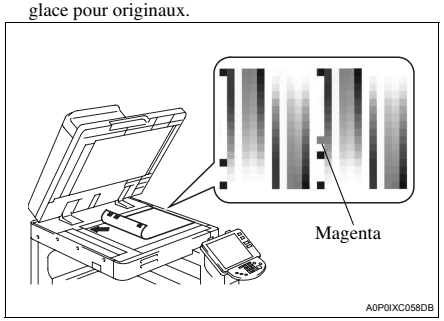

8. Disposer environ dix feuilles de papier au format A3 ▭ ou Ledger ▭ sur la mire de vérification déjà placée sur la glace pour originaux.
   Abaisser le couvercle.

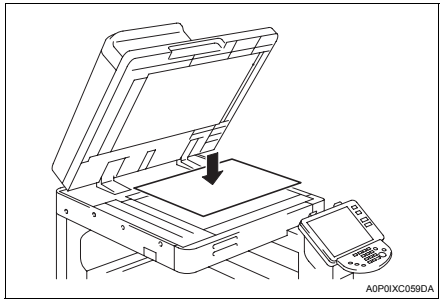

9. Appuyer sur la touche de démarrage.
   La machine commencera à lire la mire de vérification.
10. Lorsque la machine a terminé la lecture de la mire de vérification, l'écran "Gradation Adjust" réapparaîtra.
11. Refaire les étapes à partir de 6 jusqu'à 9 pour laisser à la machine le temps de lire la mire de vérification deux fois (trois fois au total).
12. Toucher "Copy" et sélectionner "A3 ▭/11×17 ▭" puis presser la touche de démarrage.
    Une mire de vérification sera générée sur la feuille de papier au format A3 ▭ ou Ledger ▭.
13. Placer la mire de vérification dirigée vers le bas sur la glace pour originaux.

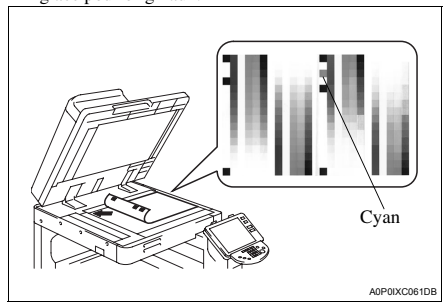

14. Disposer environ dix feuilles de papier au format A3 ▭ ou Ledger ▭ sur la mire de vérification déjà placée sur la glace pour originaux.
    Abaisser le couvercle.

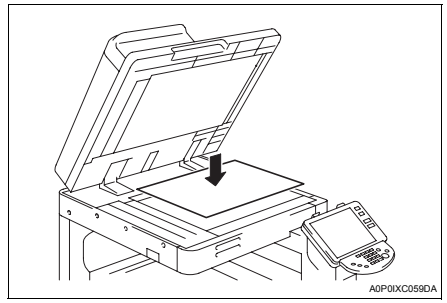

15. Appuyer sur la touche de démarrage.
    La machine commencera à lire la mire de vérification.
16. Lorsque la machine a terminé la lecture de la mire de vérification, l'écran "Gradation Adjust" réapparaîtra.
17. Refaire les étapes à partir de 12 jusqu'à 15 pour laisser à la machine le temps de lire la mire de vérification deux fois (trois fois au total).
18. Toucher "END."

<Si le format A4 ▯ ou Letter ▯ est programmé à l'étape 1>

6. Toucher "Print" et sélectionner "A4 ▯ /8½×11 ▯" puis presser la touche de démarrage.
   Une mire de vérification sera générée sur les deux feuilles de papier au format A4 ▯ ou Letter ▯.
7. Placer la mire de vérification dirigée vers le bas sur la glace pour originaux.

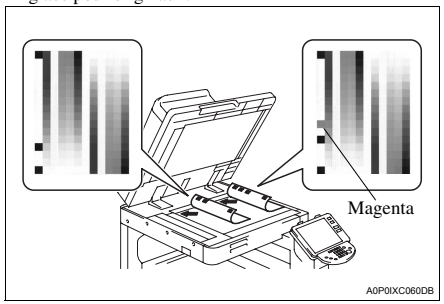

8. Disposer environ dix feuilles de papier au format A3 ▭ ou Ledger ▭ sur la mire de vérification déjà placée sur la glace pour originaux.
   Abaisser le couvercle.

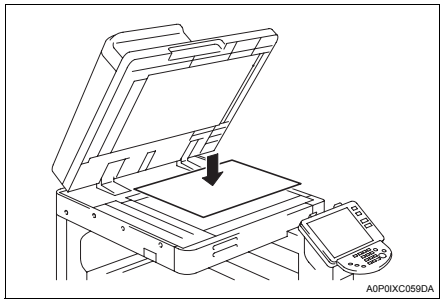

9. Appuyer sur la touche de démarrage.
   La machine commencera à lire la mire de vérification.
10. Lorsque la machine a terminé la lecture de la mire de vérification, l'écran "Gradation Adjust" réapparaîtra.
11. Refaire les étapes à partir de 6 jusqu'à 9 pour laisser à la machine le temps de lire la mire de vérification deux fois (trois fois au total).
12. Toucher "Copy" et sélectionner "A4 ▯ /8½×11 ▯" puis presser la touche de démarrage.
    Une mire de vérification sera générée sur les deux feuilles de papier au format A4 ▯ ou Letter ▯.
13. Placer la mire de vérification dirigée vers le bas sur la glace pour originaux.

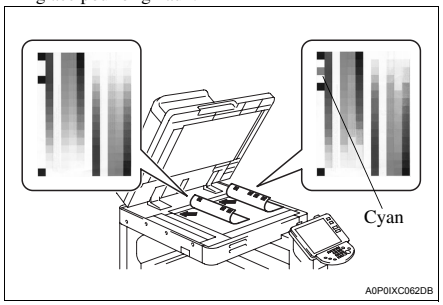

14. Disposer environ dix feuilles de papier au format A3 ▭ ou Ledger ▭ sur la mire de vérification déjà placée sur la glace pour originaux.
    Abaisser le couvercle.

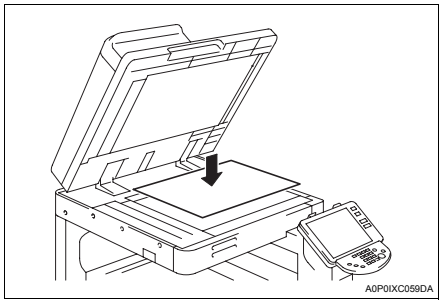

15. Appuyer sur la touche de démarrage.
    La machine commencera à lire la mire de vérification.
16. Lorsque la machine a terminé la lecture de la mire de vérification, l'écran "Gradation Adjust" réapparaîtra.
17. Refaire les étapes à partir de 12 jusqu'à 15 pour laisser à la machine le temps de lire la mire de vérification deux fois (trois fois au total).
18. Toucher "END."

XVI. Réglage Date/Heure

1. S'assurer que l'écran Service Mode est affiché.
2. Afficher l'écran de saisie Date & Time Setting.
   (Pour afficher l'écran de saisie de la Date & Time Setting, appuyer sur Stop → 1 → 1 → 4 → 4 → Clear du panneau de commande.)
3. Appuyer sur la touche d'annulation.
4. Introduire les données pour l'année, le mois, le jour et l'heure du jour à partir du pavé des 10 touches numériques.
5. Toucher "Entry."

Remarque:
Le fait de toucher la touche Entry ramène les chiffres de l'écran de saisie de la Date & Time Setting à 0 et conclue la saisie de la Date & Time Setting.

6. Toucher "END."
7. Toucher "Exit" sur l'écran Service Mode.
8. Sélectionner la fonction de Réglage Date/Heure comme suit: Utility/Counter → Réglages Administrateur → Entrer mot de passe administrateur (réglage implicite: 12345678) → Réglage Système → Réglage date/heure.
9. Sélectionner la rubrique que l'on désire paramétrer et appuyer sur la touche d'annulation.
10. Introduire les données pour l'année, le mois, le jour et l'heure du jour à partir du pavé des 10 touches numériques.
11. Toucher "Valider."
12. Toucher "Fermer" trois fois.

XVII. Date d'installation

1. Faire apparaître l'écran Service Mode.
   (Se référer au manuel de révisions en ce qui concerne la méthode d'affichage.)
2. Sélectionner la fonction de Date d'installation comme suit: System 1 → Install Date.
3. Appuyer sur la touche d'annulation.
4. Introduire les données pour l'année, le mois et le jour à partir du pavé des 10 touches numériques.
5. Toucher "Entry."

Remarque:
Le fait de toucher la touche Entry ramène les chiffres de l'écran de saisie de la Install Date à 0 et conclue la saisie de la Install Date.

6. Toucher "END."

XVIII. Saisie du numéro de série

Remarque:
La saisie du numéro de série est uniquement exigée pour les dispositifs optionnels qui seront installés ultérieurement.

1. Sélectionner la fonction de série/saisie comme suit: System 1 → Serial Number.
2. Toucher la rubrique que l'on désire introduire et saisir le numéro de série.
3. Toucher "END."
4. Pour les autres appareils, saisir leur numéro de série en procédant de la même façon.
5. Toucher "END."

XIX. Changement d'appareil

Remarque:
Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner le type de message qui apparaîtra lorsque la durée remplacement arrive à son terme pour chacun des différents appareils.

1. Sélectionner la fonction de changement d'appareil comme suit: System 2 → Unit Change.
2. Sélectionner le type de message approprié pour chaque appareil.
3. Toucher "END."

XX. Production de liste

1. Charger le plateau 1 de papier au format A4 ▭ ou Letter ▭.
2. Toucher "List Output."
3. Vérifier la sélection de la "Machine Management List" et en appuyant sur la touche de démarrage.
   La liste sera délivrée.
4. Sortir également la "Adjustments List."
5. Toucher "2."
6. Vérifier la sélection de "Service Parameter" et en appuyant sur la touche de démarrage.
   La liste sera délivrée.
7. Toucher "END."
8. Toucher "Exit" sur l'écran Service Mode.
9. Arrêter et remettre en marche l'interrupteur d'alimentation générale.

Remarque:
Lorsque l'écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l'alimentation principale après avoir quitté l'écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.

XXI. Apposition des étiquettes de dimension de papier

Apposer l'étiquette de dimension de papier.

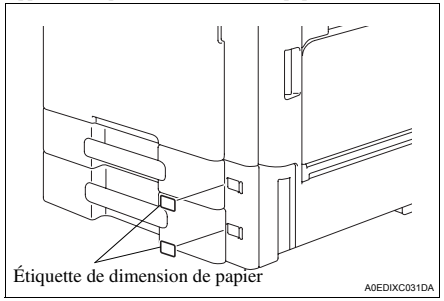

Pour le chargement du papier ainsi que pour le paramétrage du type de papier, se référer au guide utilisateur.

XXII. Apposition de l'étiquette (limitations légales relatives à la copie)

Coller l'étiquette (limitations légales relatives à la copie) à l'emplacement représenté ci-dessous.

Remarque:

Cette étape peut éventuellement ne pas être exécutée selon la région de vente applicable.

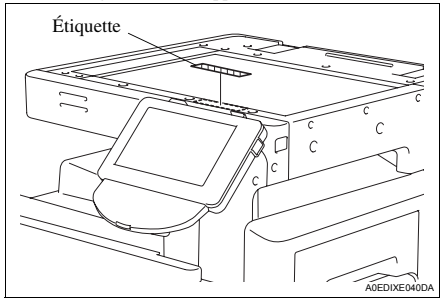

XXIII. Réglage de l'enregistrement des options de source de papier

<Coffret d'alimentation de papier à 1 passages, Coffret à grande capacité>

1. Faire apparaître l'écran Service Mode.
   (Se référer au manuel de révisions en ce qui concerne la méthode d'affichage.)
2. Sélectionner la fonction à utiliser comme suit:
   Machine → Printer Area → Centering → 3rd.
3. Appuyer sur la touche de démarrage.
   Un essai d'impression sera produit.
4. Mesurer la largeur A à partir du bord de la feuille de papier sur la mire de vérification produite sur l'essai d'impression pour vérifier si elle se situe dans les limites de la gamme spécifiée.
   Caractéristiques techniques: 3,0 mm ± 1,0 mm

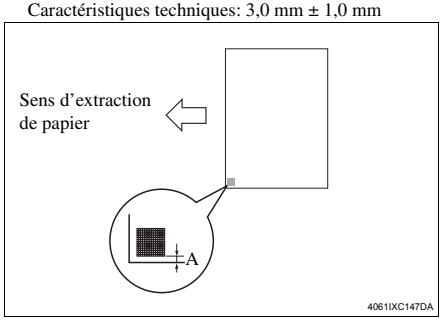

5. Si la largeur mesurée A est en dehors de la gamme spécifiée, saisir la valeur de correction en utilisant la touche [−] ou [+].
6. Faire un autre essai d'impression et vérifier si la largeur A se situe dans les limites de la gamme spécifiée.
7. Sélectionner la fonction à utiliser comme suit:
   Centering (Duplex 2nd Side) → 3rd.
8. Appuyer sur la touche de démarrage.
   Un essai d'impression sera produit.
9. Mesurer la largeur A de la mire de vérification au dos de l'essai d'impression produit et vérifier qu'elle se situe dans les limites de la gamme spécifiée.
   Caractéristiques techniques: 3,0 mm ± 2,0 mm

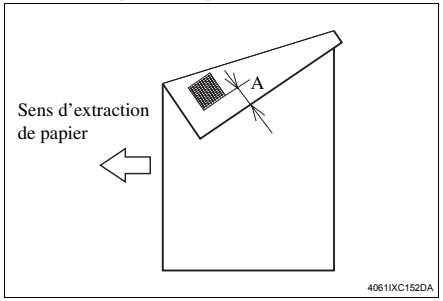

10. Si la largeur mesurée A est en dehors de la gamme spécifiée, saisir la valeur de correction en utilisant la touche [−] ou [+].
11. Faire un autre essai d'impression et vérifier si la largeur A se situe dans les limites de la gamme spécifiée.
12. Toucher "END."
13. Toucher "Exit" sur l'écran Service Mode.
14. Arrêter et remettre en marche l'interrupteur d'alimentation générale.

Remarque:

Lorsque l'écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l'alimentation principale après avoir quitté l'écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.

<Coffret d'alimentation de papier à 2 passages>

1. Faire apparaître l'écran Service Mode.
   (Se référer au manuel de révisions en ce qui concerne la méthode d'affichage.)
2. Sélectionner la fonction à utiliser comme suit:
   Machine → Printer Area → Centering → 3rd.
3. Appuyer sur la touche de démarrage.
   Un essai d'impression sera produit.
4. Mesurer la largeur A à partir du bord de la feuille de papier sur la mire de vérification produite sur l'essai d'impression pour vérifier si elle se situe dans les limites de la gamme spécifiée.
   Caractéristiques techniques: 3,0 mm ± 1,0 mm

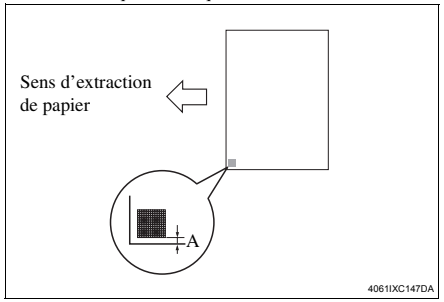

5. Si la largeur mesurée A est en dehors de la gamme spécifiée, saisir la valeur de correction en utilisant la touche [−] ou [+].
6. Faire un autre essai d'impression et vérifier si la largeur A se situe dans les limites de la gamme spécifiée.
7. Sélectionner la fonction à utiliser comme suit:
   Centering (Duplex 2nd Side) → 3rd.
8. Appuyer sur la touche de démarrage.
   Un essai d'impression sera produit.
9. Mesurer la largeur A de la mire de vérification au dos de l'essai d'impression produit et vérifier qu'elle se situe dans les limites de la gamme spécifiée.
   Caractéristiques techniques: 3,0 mm ± 2,0 mm

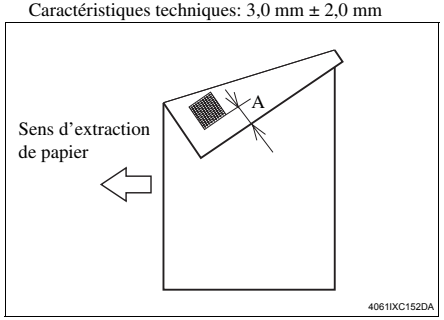

10. Si la largeur mesurée A est en dehors de la gamme spécifiée, saisir la valeur de correction en utilisant la touche [−] ou [+].
11. Faire un autre essai d'impression et vérifier si la largeur A se situe dans les limites de la gamme spécifiée.
    * Exécuter également la même procédure de réglage pour "4th."
12. Toucher "END."
13. Toucher "Exit" sur l'écran Service Mode.
14. Arrêter et remettre en marche l'interrupteur d'alimentation générale.

Remarque:

Lorsque l'écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l'alimentation principale après avoir quitté l'écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.

XXIV.Vérifier l'essai d'impression

Fair les vérifications de fonctionnement en utilisant "Setting Information Print."

1. Sélectionner la fonction à utiliser comme suit:
   Utility/Counter → Régl. Utilisateur → Réglages imprimante → Sortie rapport.
   Les types des essais d'impression qui peuvent être imprimés seront affichés.
2. Toucher "Page de Configuration."
3. Toucher le format A4 puis presser la touche de démarrage.
   Vérifier que la machine délivre la page imprimée correspondante.
4. Toucher "Annuler" puis toucher "Fermer" quatre fois.

XXV. Câbles de raccordement

1. Retirer le capuchon de la couverture situé sur le côté droit de la machine à l'aide de tenailles, comme indiqué dans l'illustration.

Remarque:
Ne faire cette étape que lorsque la machine ne dispose pas du coffre d'alimentation de papier optionnel ni du bureau.

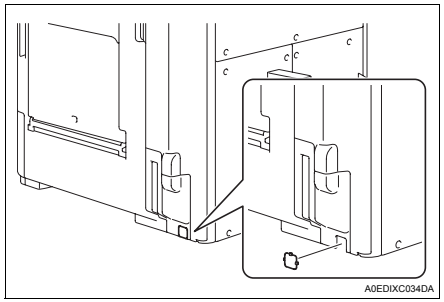

2. Brancher le câble de réseau à la machine et installer le câble comme indiqué dans l'illustration.

Coffre d'alimentation et bureau installés.

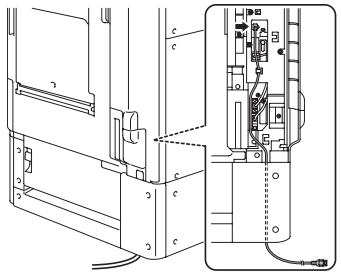

Pas d'un coffre d'alimentation de papier et d'un bureau installé.

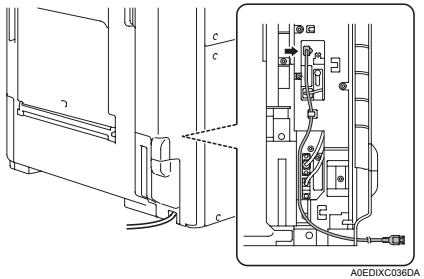

3. Raccorder l'équipement de réseau (centre nodal) en utilisant le câble de réseau.

Remarque:
Ce qui suit représente les câbles de réseau recommandés qui correspondent à chaque vitesse de communication.
- 10BaseT/100BaseTX : catégorie 5
- 1000BaseT : catégorie 5E, catégorie 6

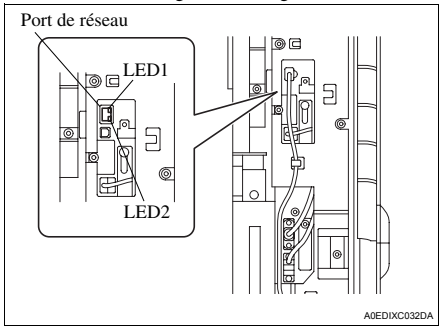

4. Vérifier la façon dont les diodes électroluminescentes s'allument.
LED1:
Elle doit s'allumer et rester allumée si la connexion de liaison au réseau a été effectuée.
LED2:
Elle doit clignoter en fonction de l'état de la communications avec le réseau ACT.

XXVI. Paramétrages de réseau

Effectuer le paramétrage de l'adresse TCP/IP pour le réseau.

Remarque:
Consulter l'administrateur de réseau en ce qui concerne valeur de paramétrage à introduire et faire les paramétrages comme requis.

1. Sélectionner la fonction à utiliser comme suit:
Utility/Counter → Réglages Administrateur → Entrer mot de passe administrateur → Paramètres réseau → Paramètre TCP/IP → Réglages IPv4.
2. Toucher "Saisie directe" de la méthode d'attribution IP et faire les paramétrages suivants.
Adresse IP: Adresse IP de contrôleur
Masque sous-réseau: Masque de réseau auquel la machine est connectée
Passerelle p. défaut: Adresse IP de passerelle par défaut
3. Toucher "Valider."
4. Arrêter et remettre en marche l'interrupteur d'alimentation générale.
5. Sélectionner la fonction à utiliser comme suit:
Utility/Counter → Réglage Administrateur → Entrer mot de passe administrateur → Paramètres réseau → Suivt → Paramètres Détaillés → PING de Confirmation et effectuer la vérification de fonctionnement de TCP/IP.

OC-509 Couvercle d'origin
MANUEL D'INSTALLATION

I. Pièces accessoires

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Couvercle d'origine	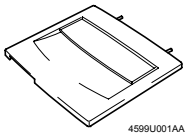 4599U001AA	1
2.	Couvercle à charnière (droit)	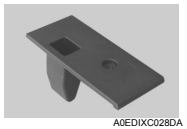 A0EDIXC028DA	1
3.	Couvercle à charnière (gauche)	 A0EDIXC029DA	1
4.	Vis de fixation (3 × 6mm)	9646	3

⚠AVERTISSEMENT

Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de placer la tête dans le sac plastique présente un risque d'étouffement.

II. Procédures d'installation

1. Fixer les couvercles à charnière fournis (à droite et à gauche). (trois vis de fixation fournies avec la machine)

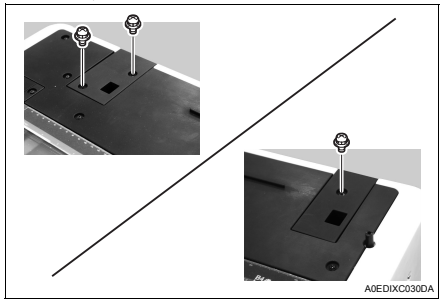

2. Remonter le couvercle d'origine.